



## KALPROTEKTIN Veiledning for avføringsprøve. *Les hele veiledningen nøye før start!*

Ved vandig avføring, som er vanskelig å feste til pinnen, skal ikke dette glasset brukes. I disse tilfellene skal avføring sendes til laboratoriet i et rent urin/avføringsglass.


Et pussbekken, en ren isboks eller liknende, plasseres i toalettskålen.

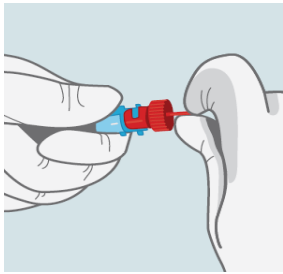

Hold i pinnens **røde** kork og vri den av. Sett røret med væsken i en kopp så den ikke velter (væsken må ikke renne ut).

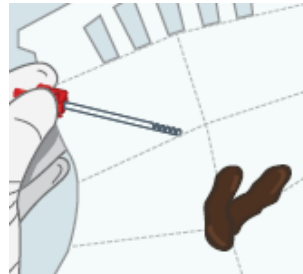

Før pinnens rillete del i avføringen på flere forskjellige steder slik at alle rillene fylles godt. Unngå slim, frø og korn.

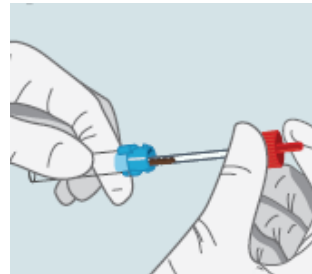

Hold i røret med den **blå** toppen. Skrap av overflødig avføring fra tuppen av pinnen mot rørkanten. Press så pinnen gjennom hullet. Da vil all overflødig avføring fjernes.



Trykk den røde delen helt ned på det blå mellomstykket, og vri med klokken til du merker et klikk og den stopper.

### **VIKTIG !! Oppbevaring/holdbarhet:**

Prøven er holdbar: 5 dager i romtemperatur, 7 dager i kjøleskap – og skal leveres **raskt** til legekantoret/laboratoriet.

**Ikke** send prøven i posten. **Merk røret med navn og fødselsnummer. Skriv på riktig dato for prøvetaking**