

iFOBT-pasientinformasjon

Gjelder for: Hele SiV

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Sentrallaboratoriet

versjon 1.1, okt 2022

Prøvetaking til undersøkelse for blod i avføring

OBS! Ikke åpne den hvite korken



- Avføringen må ikke komme i kontakt med urin eller vann i toalettet, og prøven må ikke tas under menstruasjon.
- Tøm først urinblæren og sett f.eks. en tom, ren isboks eller en annen type ren beholder i toalettskålen.

Sett røret loddrett på et bord med den grønne korken opp.

1. Åpne den grønne korken som er festet til prøvetakingspinnen (bilde 1).
2. Stikk pinnen inn i avføringen på fire forskjellige steder. Tegn deretter et kryss i avføringen med prøvetakingspinnen (bilde 2).
3. Bare de grove rillene i prøvetakingspinnen skal være dekket. Ikke stikk pinnen for dypt og ikke ta for mye avføring på pinnen (bilde 3).
4. Sett den grønne korken tilbake i røret og skru den godt fast (bilde 4).
5. Vend røret opp-ned 5 ganger og oppbevar røret i kjøleskap eller i romtemperatur.
6. Sjekk at røret er merket med navn og fødselsnummer og skriv på riktig dato for prøvetakingen.

For mer detaljert video av prøvetakingen (på engelsk) se:

<https://www.youtube.com/watch?v=CNX7wbp8LB8>

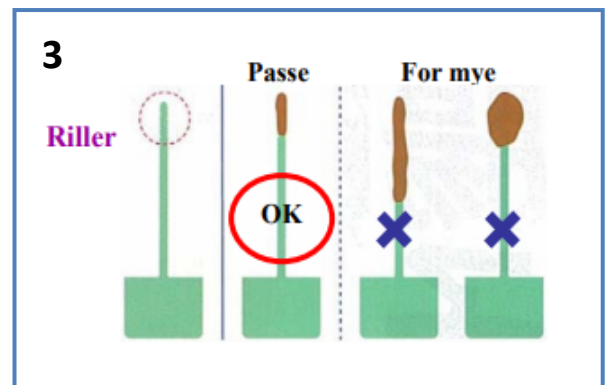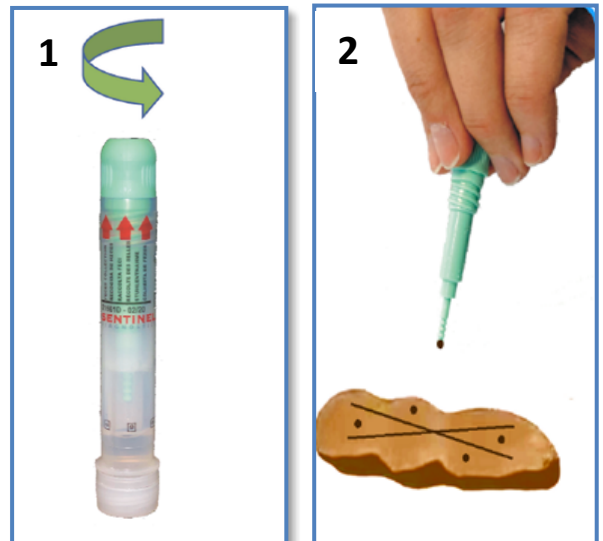

**Røret må være rent på utsiden.
Tilgriset rør vil bli kastet.**

